

Вставте сім-карту в пристрій

Сім-карта повинна бути без перевірки ПІН-коду.

Підключіться до роутера ERGO R0516 по Wi-Fi, **пароль до Wi-Fi мережі на нижній частині роутера з восьми цифр.**

Для входу в меню роутера (WEB-інтерфейс) необхідно в браузері перейти за наступною адресою – **192.168.1.1** Та ввести Ім'я користувача та пароль – **admin**.

Як примусово обрати частоту 4G:

У WEB-інтерфейсі роутера натисніть кнопку верхнього меню «**Інтернет**», в новому вікні по центру натисніть на випадаючий список «**Режим мережі**» для примусового вибору частот 4G.

Оберіть в залежності від рекомендацій чи місцевості або LTE Band3 (**1800 МГц**), або LTE Band8 (**900 МГц**). Після того як ви оберете, необхідно натиснути кнопку «**Зберегти**» знизу.

Підключення та налаштування антени

Підготовка кабелю до підключення

Використовуючи ніж - Будьте обережні, всі ваші дії тільки на вашій відповідальності

З одного кінця коаксіального кабелю зніміть 1 см білої ізоляції, ви побачите внутрішній екран кабелю з обплетенням (тонкі вусики та/або фольга), не відривайте її, а опустіть вниз на зовнішню ізоляцію кабелю. Відріжте ножем внутрішню ізоляцію центральної жили (з білого поліетилену) і накрутіть на кабель F-конектор. Зверніть увагу, що в залежності від типу антени, накрутка F-конектора може бути, як з обох сторін кабелю, так і з однієї.




Увага: переконайтеся, що при накручування F-конектора екран кабелю (з фольги або обплетення) не стикається з центральною жилою. Це призведе до повної втрати сигналу!

Чорний антенний перехідник необхідно накрутити F-роз'ємом на підготовлений кінець коаксіального кабелю з F-конектором безпосередньо у вашому приміщенні. А роз'ємом типу SMA підключити до роутера у відповідний роз'єм.

Установка антени і підключення до неї кабелю

За допомогою F-з'єднувачів підключіть два відрізки коаксіального кабелю до антени. За допомогою хомута закріпіть антену на трубі або щоглі. Поляризація антени може

бути двох видів: вертикальна/горизонтальна або похила під 45 °. Дивіться картинку нижче.

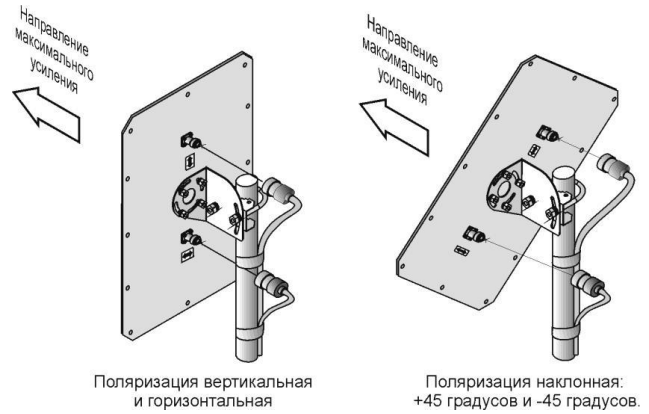

Увага! При вертикальній/горизонтальній поляризації необхідне певне підключення кабелів:

- Підключіть перший кабель за допомогою F-перехідника в роз'єм **по середині антени**, а другий кінець з перехідником під модем **підключіть в 1 (перший) роз'єм** в модемі (він позначений цифрою - 1);
- Підключіть другий кабель за допомогою F-перехідника в **роз'єм зверху антени**, а другий кінець з перехідником під модем **підключіть у 2 (другий) роз'єм** в модемі (він позначений цифрою - 2);

Зайдіть в меню роутера за адресою 192.168.1.1 для перегляду рівня сигналу. Поступово повертайте антену за годинниковою стрілкою по 5-10 °. Після кожного повороту очікуйте 10-20 секунд для коректного відображення рівня сигналу в меню роутера. Виберіть максимально кращий сигнал і зафіксуйте антену. При різкій зміні напрямку антени обов'язково повністю перезавантажити систему, шляхом відключення живлення.

Контакти

Viber:



Telegram:

